



---

**Mise à jour des outils de  
diagnostic SUN PDL**

## Procédure commentée

1. À l'aide du câble USB fourni, connectez le boîtier SUN PDL à l'ordinateur sur lequel le programme Shop Stream Connect a été installé.



2. Allumez le boîtier SUN PDL.

3. Appuyez sur le menu « Outil » du boîtier SUN PDL puis « Connecter au PC », l'écran du PDL doit être le suivant :




4. Sur l'ordinateur, le programme Shop Stream Connect doit démarrer automatiquement (si ça n'est pas le cas : double cliquez sur l'icône Shop Stream Connect présente sur le bureau de votre ordinateur).




## Votre ordinateur doit impérativement disposer d'une connexion internet.

5. Le boîtier SUN PDL apparaît dans l'explorateur du programme Shop Stream Connect comme ci-dessous:

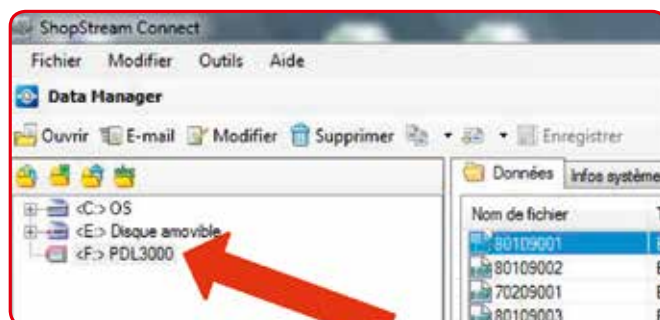


6. Vérifiez si le programme Shop Stream Connect est à jour, en allant dans le menu « Outil » puis « Mise à jour du logiciel » puis « Shop Stream Connect ». Faites la mise à jour s'il y en a une de disponible. Sinon passez à l'étape suivante.

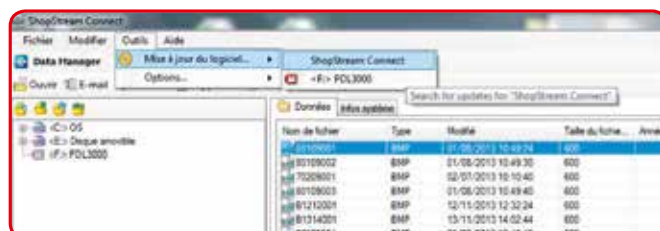


## Si la fenêtre vous proposant la mise à jour n'apparaît pas automatiquement


7. Vérifiez manuellement si votre boîtier SUN PDL est à jour en allant dans le menu « Outil » puis « Mise à jour du logiciel » puis en sélectionnant votre boîtier SUN PDL:

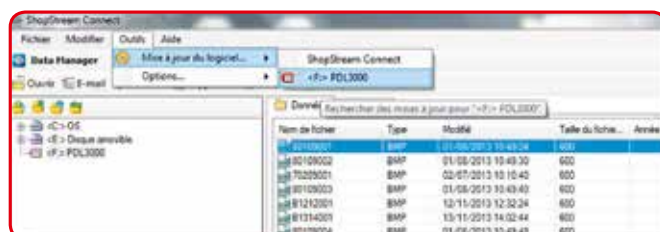


8. Si une mise à jour est disponible, un message de ce type apparaît:

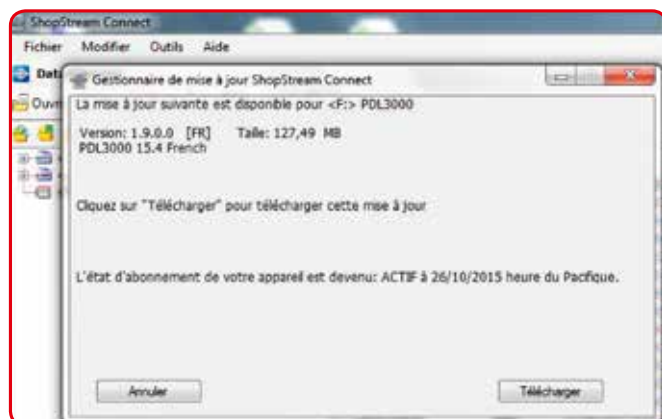

9. Cliquez sur le bouton « Télécharger ». La mise à jour va être téléchargée sur votre ordinateur. Le programme va ensuite vous inviter à poursuivre la mise à jour en la transférant dans le boîtier SUN PDL:

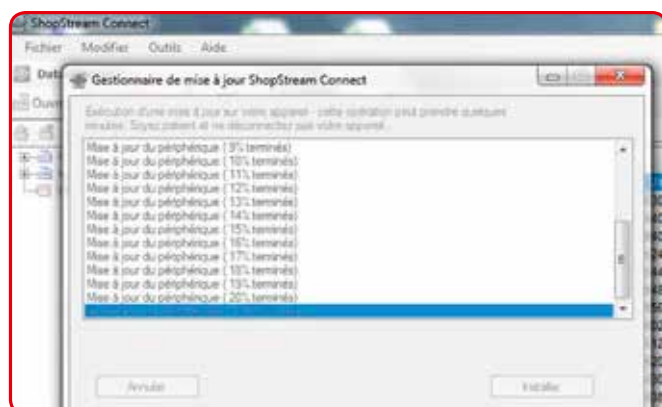


10. Lorsque la copie de fichiers vers le boîtier SUN PDL est finie, l'affichage suivant apparaît (voir ci-dessous), cliquez sur le bouton « Terminer »

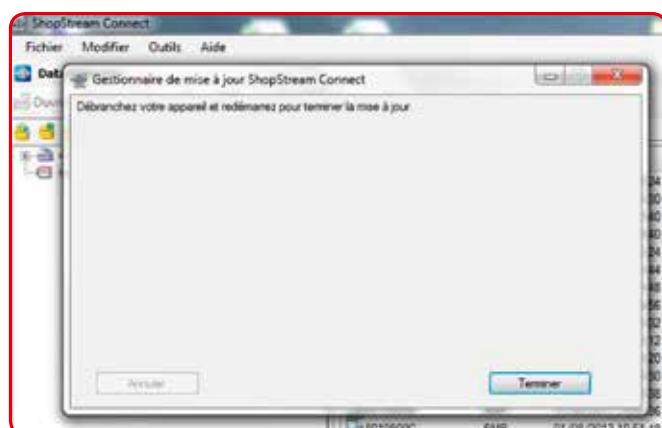

11. Sur l'écran du boîtier SUN PDL sélectionnez « Quitter » pour couper la connexion USB.

**Ne JAMAIS débrancher le câble USB sans avoir au préalable effectué correctement toutes les étapes de 1 à 11 de la procédure ci-dessus.**


12. Le boîtier SUN PDL va alors redémarrer automatiquement. La mise à jour s'installe.

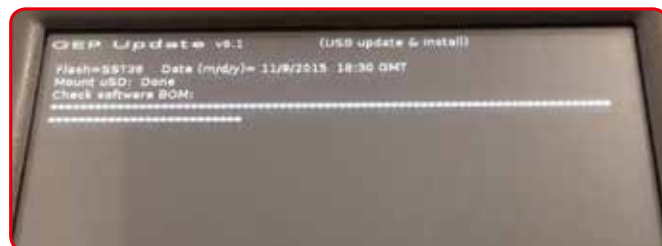

13. Vous êtes invité à appuyer sur la touche  sur le boîtier SUN PDL. Le boîtier va à nouveau redémarrer et afficher l'écran suivant:



14. Appuyez sur la touche  à nouveau.

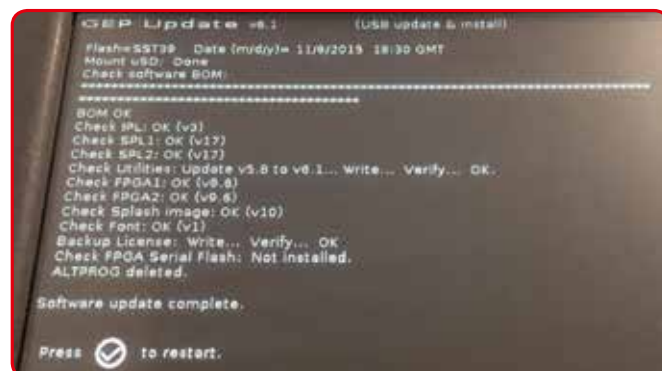

15. Le boîtier SUN PDL redémarre. Il est maintenant à jour et prêt à l'utilisation.

**SNAP-ON Equipment France vous remercie d'avoir effectuée  
la mise à jour de votre boîtier de diagnostic**

**Découvrez nos gammes de produits innovants et contactez-nous:**

**[sun-workshopsolutions.com](http://sun-workshopsolutions.com)**

**EMEA-JA**

Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 · 42015  
Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-479

**Austria**

Snap-on Equipment Austria GmbH  
Hauptstrasse 24/Top 14  
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)  
Phone: +43 1 865 97 84  
Fax: +43 1 865 97 84 29

**France**

Snap-on Equipment France  
ZA du Vert Galant · 15, rue de la  
Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056  
Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78  
Fax: +33 134 48 58-70

**Germany**

Snap-on Equipment GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579  
Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0  
Fax: +49 8634 5501

**Italy**

Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 · 42015  
Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-410

**United Kingdom**

Snap-on Equipment Ltd.  
Unit 17 Denney Road, King's  
Lynn · Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811  
Fax: +44 118 966-4369

