



**Istruzioni per la registrazione
e l'aggiornamento del
dispositivo PDL**

Istruzioni per la registrazione del dispositivo PDL

1. Dal sito https://eu.sun-workshopsolutions.com/en/products/shopstream_connect#downloadshopstreap scaricare l'apposito software Shop Stream Connect. Utilizzare il browser Internet Explorer poiché altri browser potrebbero bloccare il sito. Qui di seguito l'elenco delle versioni di Shop Stream Connect disponibili:

Shop Stream Connect_EG.exe - Versione inglese per qualsiasi PDL in lingua inglese


Shop Stream Connect_DE.exe - Versione tedesca per qualsiasi PDL in lingua tedesca

Shop Stream Connect_ES.exe - Versione spagnola per qualsiasi PDL in lingua spagnola


Shop Stream Connect_FR.exe - Versione francese per qualsiasi PDF in lingua francese

Shop Stream Connect_IT.exe - Versione italiana per qualsiasi PDL in lingua italiana



Shop Stream Connect_PL.exe - Versione polacca per qualsiasi PDL in lingua polacca

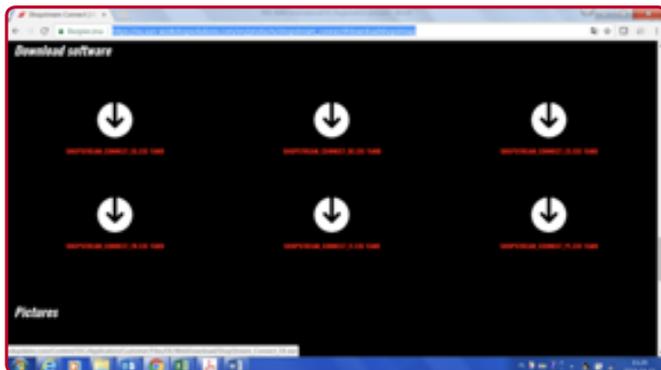

2. Installare il software SSC su un pc o un computer portatile.
3. Nella schermata principale del PDL, dal menu Strumenti selezionare "Collega a PC" e collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito con il dispositivo.
4. Una volta che il software SSC si è avviato automaticamente sul computer (attendere circa 20-30 secondi), comparirà la schermata seguente.

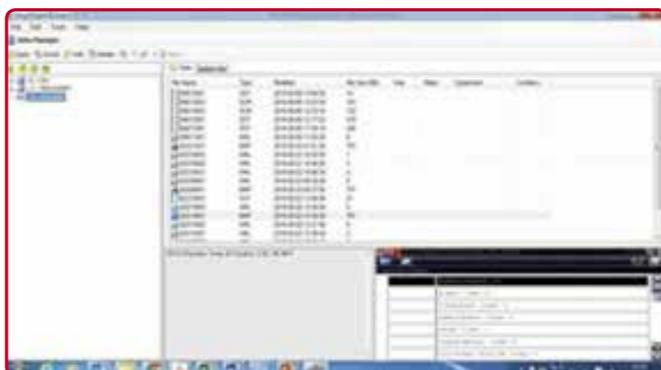

5. Una volta riconosciuta l'unità da parte del server, ha inizio il processo di registrazione. Se ciò non accade, dal menu Strumenti, selezionare Registrazione. Verrà chiesto di accettare le condizioni della licenza e inserire i propri recapiti (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzi email). Questa procedura è distribuita su diverse pagine. Prestare attenzione alla correttezza dei recapiti, essenziali per ricevere informazioni sulle caratteristiche del prodotto, aggiornamenti software ecc.
6. Una volta completato il processo di registrazione, chiudere il software SSC e scollegare il dispositivo PDL dal computer. Spegnerlo e riaccenderlo il dispositivo PDL per cominciare a utilizzarlo.
7. Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, ripetere i punti 3, 4 e 8.
8. Avviare SSC, quindi nel menu Strumenti selezionare "Aggiorna software", quindi "PDL XXXX" (vedere le immagini delle schermate qui di seguito). Comparire la finestra per l'aggiornamento del software, in cui si chiede se si desidera continuare a verificare la disponibilità di aggiornamenti. Se è disponibile un nuovo software, viene avviato il processo di scaricamento dal server di SSC al dispositivo PDL. Seguire le istruzioni sullo schermo, tenendo presente che - a seconda della velocità di trasferimento dati - potrebbero essere necessari dai 10 ai 45 minuti. Una volta completato questo processo, verrà chiesto di scollegare il dispositivo dal computer, quindi di spegnerlo e riaccenderlo. Una volta acceso, il processo di installazione del software aggiornato potrebbe richiedere diversi minuti. Al termine il PDL è pronto per l'uso.

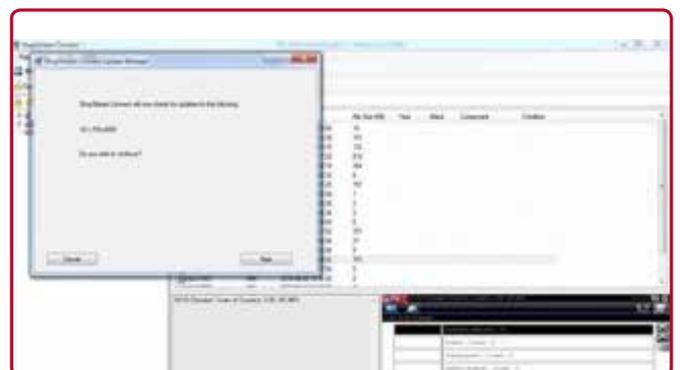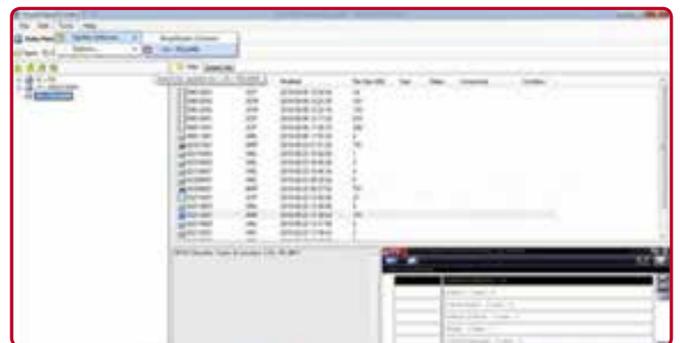

Istruzioni per l'aggiornamento del dispositivo PDL

1. Dal sito https://eu.sun-workshopsolutions.com/en/products/shopstream_connect#downloadshopstreap scaricare l'apposito software Shop Stream Connect. Utilizzare il browser Internet Explorer poiché altri browser potrebbero bloccare il sito. Qui di seguito l'elenco delle versioni di Shop Stream Connect disponibili:

Shop Stream Connect_EG.exe – Versione inglese per qualsiasi PDL in lingua inglese

Shop Stream Connect_DE.exe – Versione tedesca per qualsiasi PDL in lingua tedesca


Shop Stream Connect_ES.exe – Versione spagnola per qualsiasi PDL in lingua spagnola

Shop Stream Connect_FR.exe – Versione francese per qualsiasi PDF in lingua francese

Shop Stream Connect_IT.exe – Versione italiana per qualsiasi PDL in lingua italiana

Shop Stream Connect_PL.exe – Versione polacca per qualsiasi PDL in lingua polacca


2. Installare il software SSC su un pc o un computer portatile.
3. Nella schermata principale del PDL, dal menu Strumenti selezionare "Collega a PC" e collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito con il dispositivo.
4. Una volta che il software SSC si è avviato automaticamente sul computer (attendere circa 20-30 secondi), comparirà la schermata seguente.

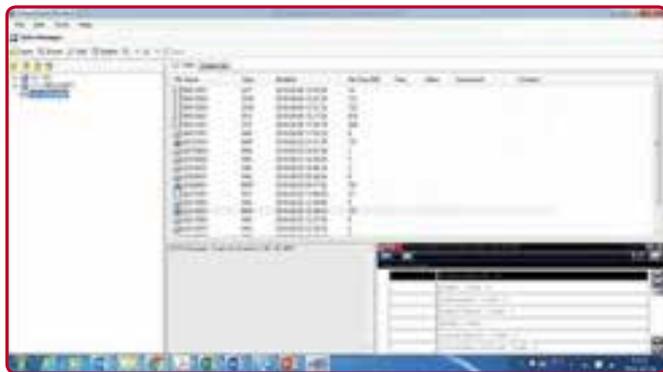

5. Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per il software del dispositivo PDL, dal menu Strumenti selezionare Aggiorna software, quindi selezionare PDL (vedere le immagini delle schermate qui di seguito).



Quando compare la schermata seguente, selezionare Avanti.

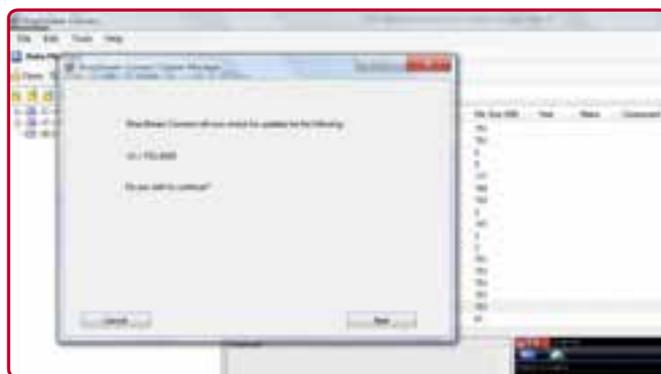

6. Se è disponibile un nuovo software, confermare di volerlo scaricare per avviare l'operazione. Seguire le istruzioni sullo schermo, tenendo presente che - a seconda della velocità di trasferimento dati - potrebbero essere necessari dai 10 ai 45 minuti. Una volta completato questo processo, verrà chiesto di scollegare il dispositivo dal computer, quindi di spegnerlo e riaccenderlo. Una volta acceso, il processo di installazione del software aggiornato potrebbe richiedere diversi minuti. Al termine il PDL è pronto per l'uso.

sun-workshopsolutions.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2380 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

France

Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant · 15, rue de la
Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056
Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

Germany

Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579
Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Italy

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, King's
Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

