

Vor der Nutzung des PDL-Diagnosegeräts ist (nach dem Ersterwerb) eine Softwareaktivierung erforderlich.


Verwenden Sie für die Aktivierung und Registrierung die kostenlos im Internet verfügbare PC-Anwendung ShopStream Connect.

Anleitung


1. Laden Sie die SSC-Anwendung (ShopStream Connect) mit dem folgenden Link auf Ihren PC herunter:

<https://eu.sun-workshopsolutions.com/de>


2. Starten Sie die Installation. Wenn sie nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf die SSC-Installationsdatei „**ShopStreamConnect.exe**“, die Sie auf Ihren PC heruntergeladen haben.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

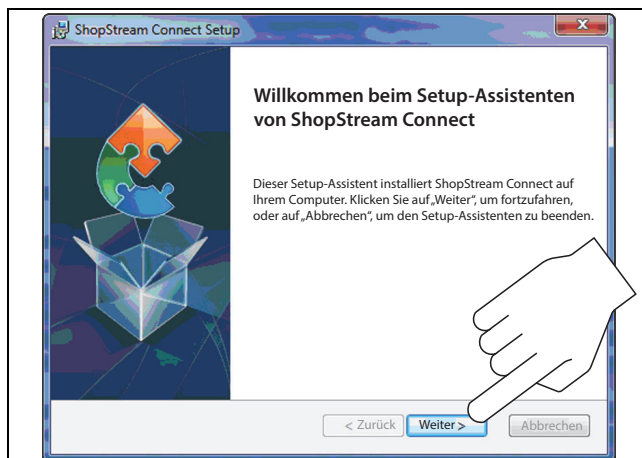


4. Öffnen Sie nach der Installation die Anwendung mithilfe des SSC-Symbols, das auf Ihrem Desktop erstellt wurde.

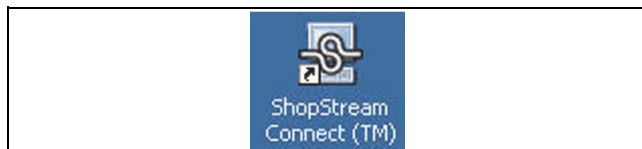

5. Schließen Sie das USB-Kabel an das Diagnosegerät und anschließend an Ihren PC an.

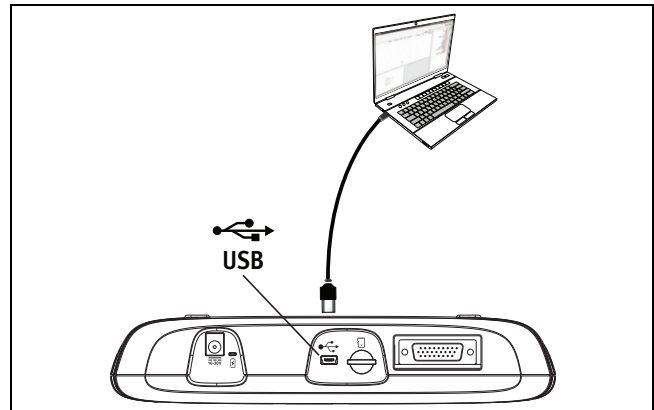


6. Wählen Sie auf dem Startbildschirm des Diagnosegeräts „**Extras**“ aus.

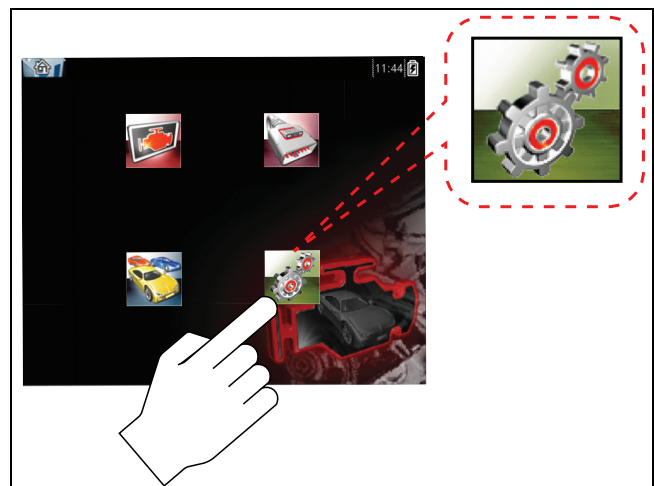


7. Wählen Sie „**Verbindung mit PC**“ aus.




Das Diagnosegerät stellt eine Verbindung mit der SSC-Anwendung her.

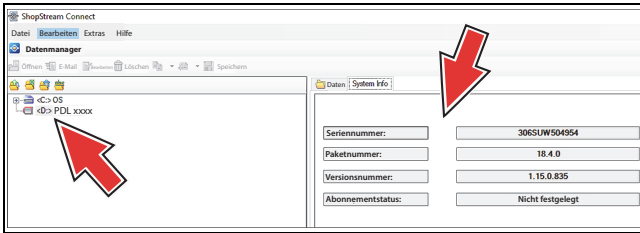


8. Der Aktivierungsbildschirm des SSC-Aktualisierungsmanagers wird automatisch angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“, um den Vorgang zu starten.

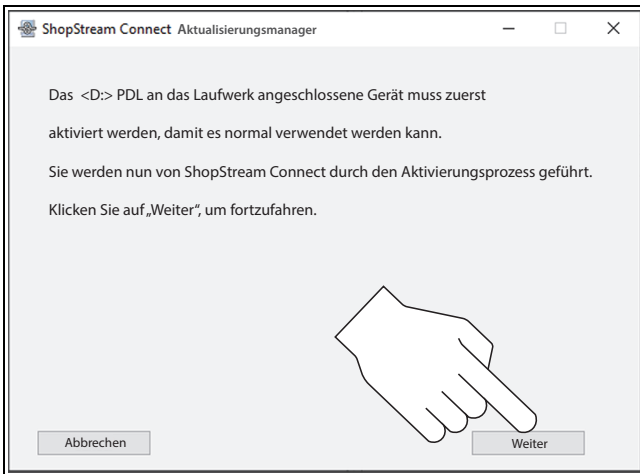


9. Stimmen Sie der Software-Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
10. Geben Sie die Angaben zu Ihrer Werkstatt ein und klicken Sie auf „Weiter“.

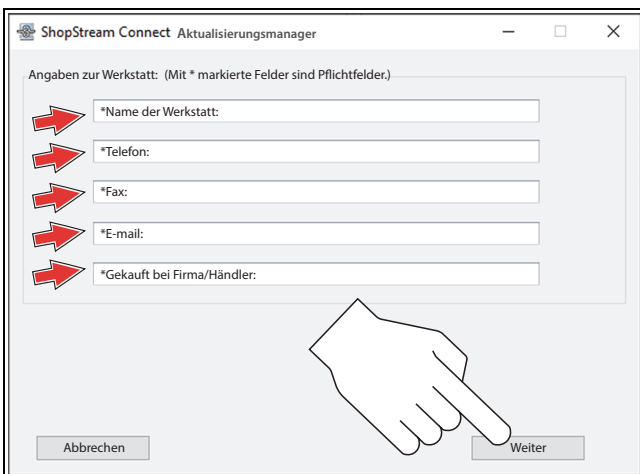


11. Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und klicken Sie auf „Weiter“.

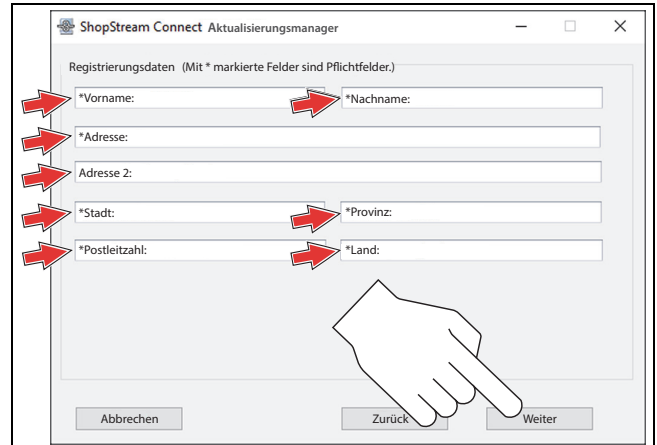

12. Der Aktivierungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“, um den Start der Installation zu bestätigen.

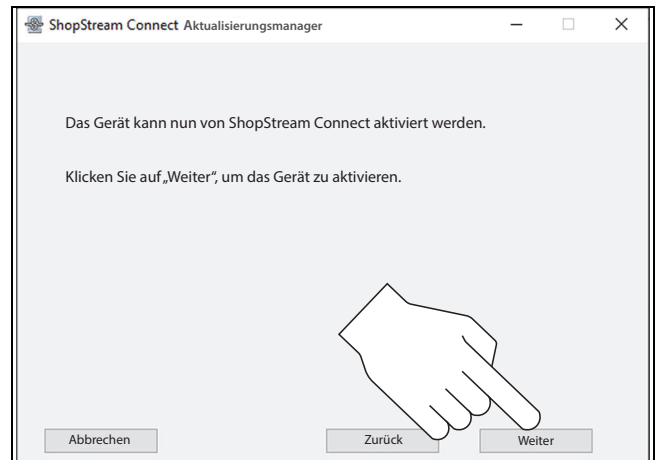

13. Der Bildschirm zur Bestätigung der Aktivierung wird angezeigt. Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.

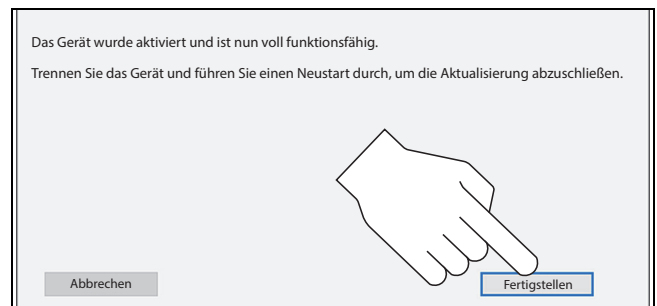

14. Ziehen Sie das USB-Kabel ab und starten Sie das Diagnosegerät neu. Das Diagnosegerät ist nun einsatzbereit.