

Prima di poter utilizzare lo strumento diagnostico PDL (dopo l'acquisto iniziale), è necessaria l'attivazione del software.


L'applicazione gratuita online basata su PC ShopStream Connect™ viene utilizzata per registrare e attivare il software.

Istruzioni


1. Dal PC, scaricare l'applicazione ShopStream Connect (SSC):

<https://eu.sun-workshopsolutions.com/it>


2. Avviare l'installazione. Se l'installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic sul file di installazione di SSC **ShopStreamConnect.exe**, che è stato scaricato sul PC.
3. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo.

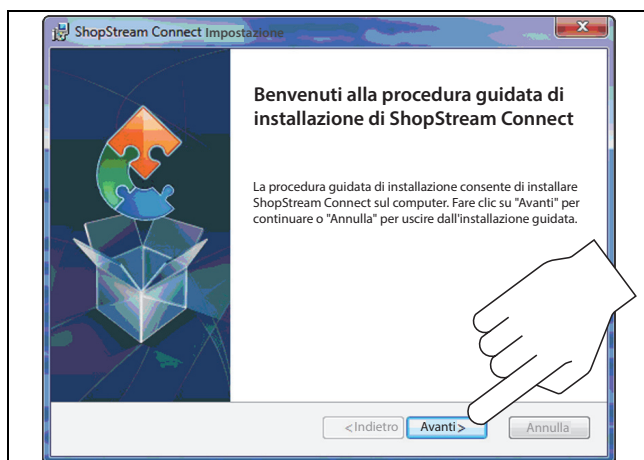


4. Una volta installata, aprire l'applicazione dall'icona SSC creata sul desktop.

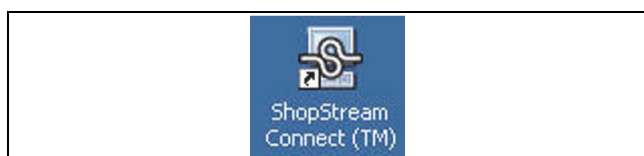

5. Collegare il cavo USB allo strumento diagnostico e al PC.

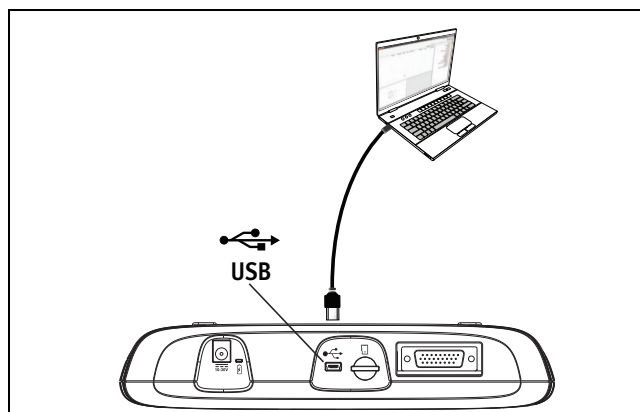


6. Nella schermata iniziale dello strumento diagnostico selezionare **Strumenti**.

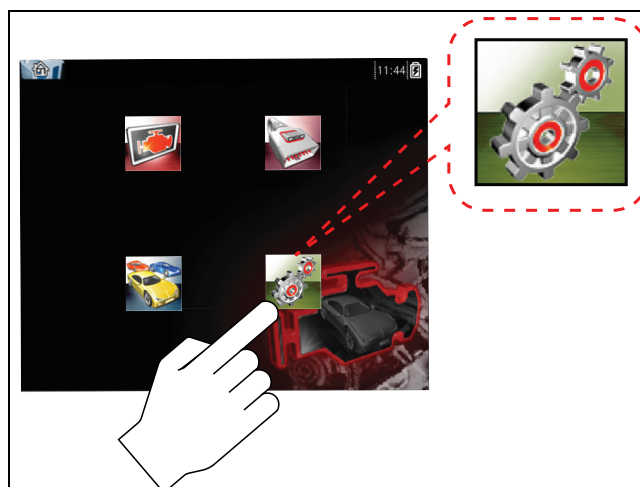


7. Selezionare **Collegamento a PC**.




Lo strumento diagnostico stabilisce la comunicazione con l'applicazione SSC.

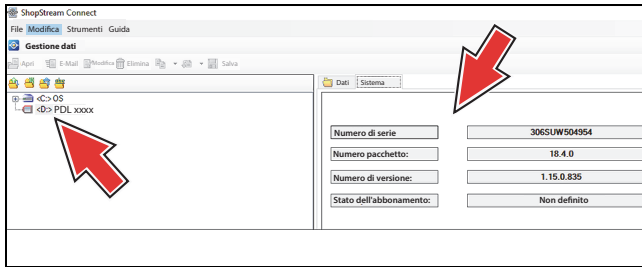


8. Viene visualizzata automaticamente la schermata "Attivazione" di SSC Update Manager. Selezionare **Avanti** per avviare il processo.

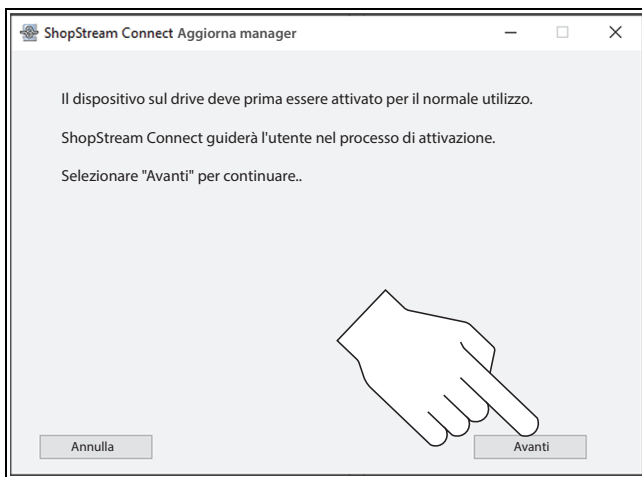


9. Accettare il contratto di licenza del software, quindi selezionare **Avanti**.
10. Inserire le informazioni sull'officina, quindi selezionare **Avanti**.

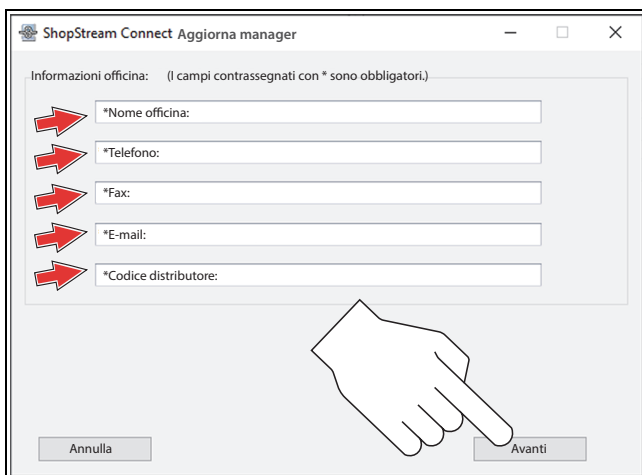


11. Inserire le informazioni di contatto, quindi selezionare **Avanti**.

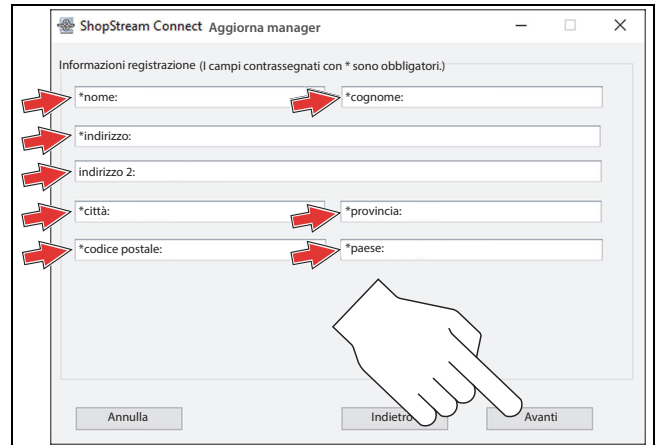

12. Viene visualizzata la schermata di conferma "Attivazione", selezionare **Avanti** per confermare l'installazione.

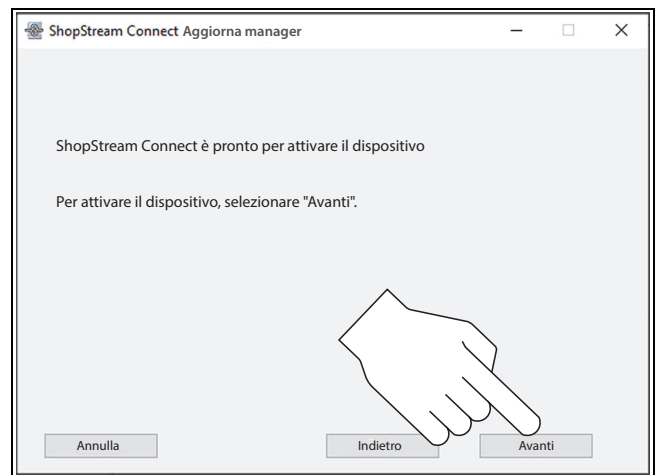

13. Viene visualizzata la schermata "Attivazione confermata", selezionare **Fine** per completare l'installazione.

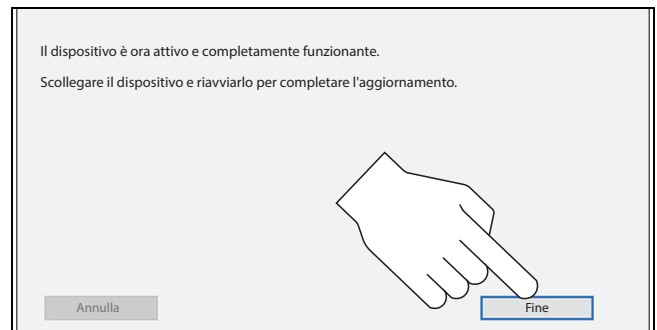

14. Scollegare il cavo USB e riavviare lo strumento diagnostico.

Lo strumento diagnostico è pronto all'uso!